


音声出力設定を Acendo Vibe に変更する

タスクバーのスピーカーアイコンを左クリックします。

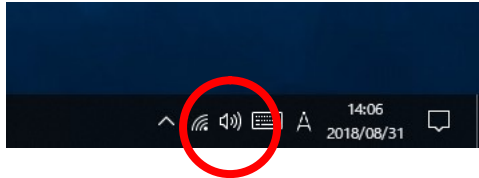


「スピーカー(USB AUDIO CODEC)」を選択します。




マイク入力設定を Acendo Vibe に変更する

タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックします。

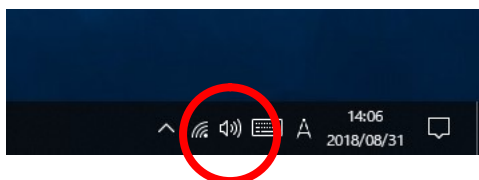

「サウンドの設定を開く」を選択します。

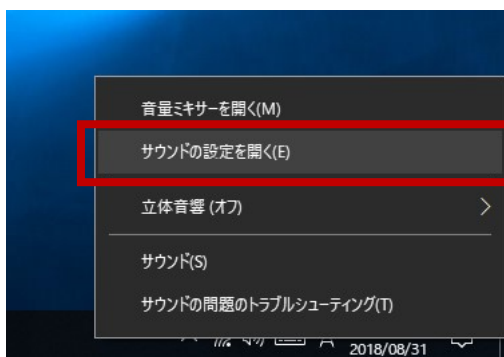

「入力デバイスを選択してください」の下にあるプルダウンメニューを左クリックします。

入力

入力デバイスを選択してください

マイク (AMX Acendo Vibe) ▼

一部のアプリでは、カスタム入力設定を使用しています。それらの設定は以下の [アプリの音量とデバイスの基本設定] でカスタマイズできます。

「マイク (AMX Acendo Vibe)」を選択します。

入力デバイスを選択してください

マイク (AMX Acendo Vibe)

ライン (USB AUDIO CODEC)

一部のアプリでは、カスタム入力設定を使用しています。それらの設定は以下の [アプリの音量とデバイスの基本設定] でカスタマイズできます。

[デバイスのプロパティ](#)

マイクに向かって話しかけると「マイクのテスト」のメーターが動きます。
マイクが認識した音が大きいほどメーターは右に動きます。

入力

入力デバイスを選択してください

一部のアプリでは、カスタム入力設定を使用しています。それらの設定は以下の
[アプリの音量とデバイスの基本設定] でカスタマイズできます。

[デバイスのプロパティ](#)



メーターの振れ幅が少ない場合は、「デバイスのプロパティ」を左クリックし、音量調整してください。

入力

入力デバイスを選択してください

一部のアプリでは、カスタム入力設定を使用しています。それらの設定は以下の
[アプリの音量とデバイスの基本設定] でカスタマイズできます。

[デバイスのプロパティ](#)

「レベル」タブの「マイク」のスライダーを動かして入力レベルを調整します。
スライダーが右に進むほど入力レベル（音量）が上がります。
設定が出来たら「OK」を左クリックします。

